


PDA3-336HL SERVICE MANUAL

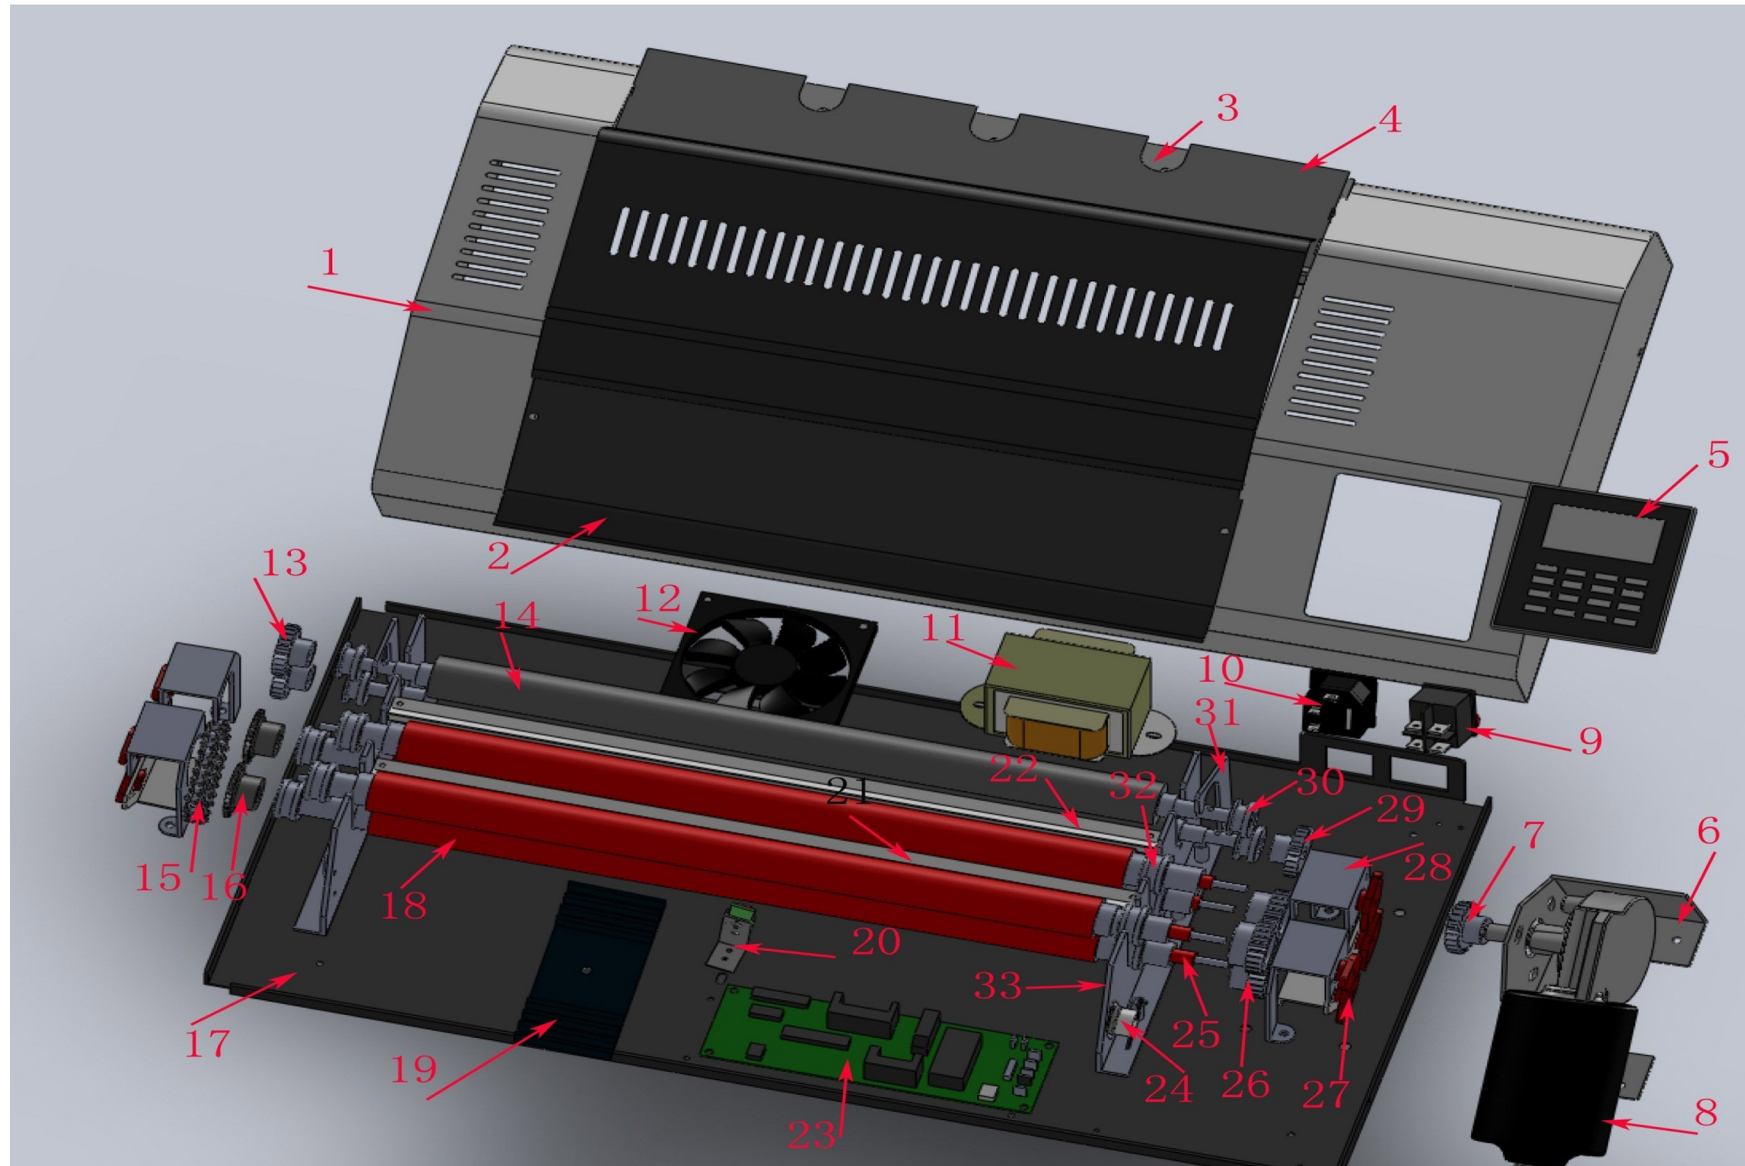

1	大罩壳 COVER	18	前胶辊 FRONT ROLLER
2	进料板 FEED PLATE	19	可控硅散热器 THYRISTOR RADIATOR
3	下出料板 BOTTOM COOLING PLATE	20	热敏电阻 TEMPERATURE SENSOR
4	上出料板 TOP COOLING PLATE	21	前引导板 FRONT GUIDE PLATE
5	控制面板 CONTROL PANEL	22	后引导板 BACK GUIDE PLATE
6	电机支架 MOTOR BRACKET	23	主板线路板 MAIN PCB
7	电机齿轮 MOTOR GEAR	24	温度保护器 THERMAL FUSE
8	电机 MOTOR	25	石英加热管 HEATING LAMP
9	电源开关 POWER SWITCH	26	前胶辊主动齿轮 FRONT ROLLER DRIVING GEAR
10	电源插座 POWER SOCKET	27	绝缘垫 INSULATING WASHER
11	变压器 TRANSFORMER	28	前胶辊压块 FRONT ROLLER HODER
12	风扇 FAN	29	后胶辊主动齿轮 BACK ROLLER DRIVING GEAR
13	后胶辊丛动齿轮 BACK ROLER GEARS	30	后胶辊轴套 BACK ROLLER BUSH
14	后胶辊 BACK ROLLER	31	后胶辊压块 BACK ROLLER HOLDER
15	链条 CHAINS	32	前胶辊轴套 FRONT ROLLER BUSH
16	链轮 CHAIN WHEEL	33	胶辊支架 ROLLER BRACKET
17	底板 BASE PLATE		